


# プリロード リア別体式

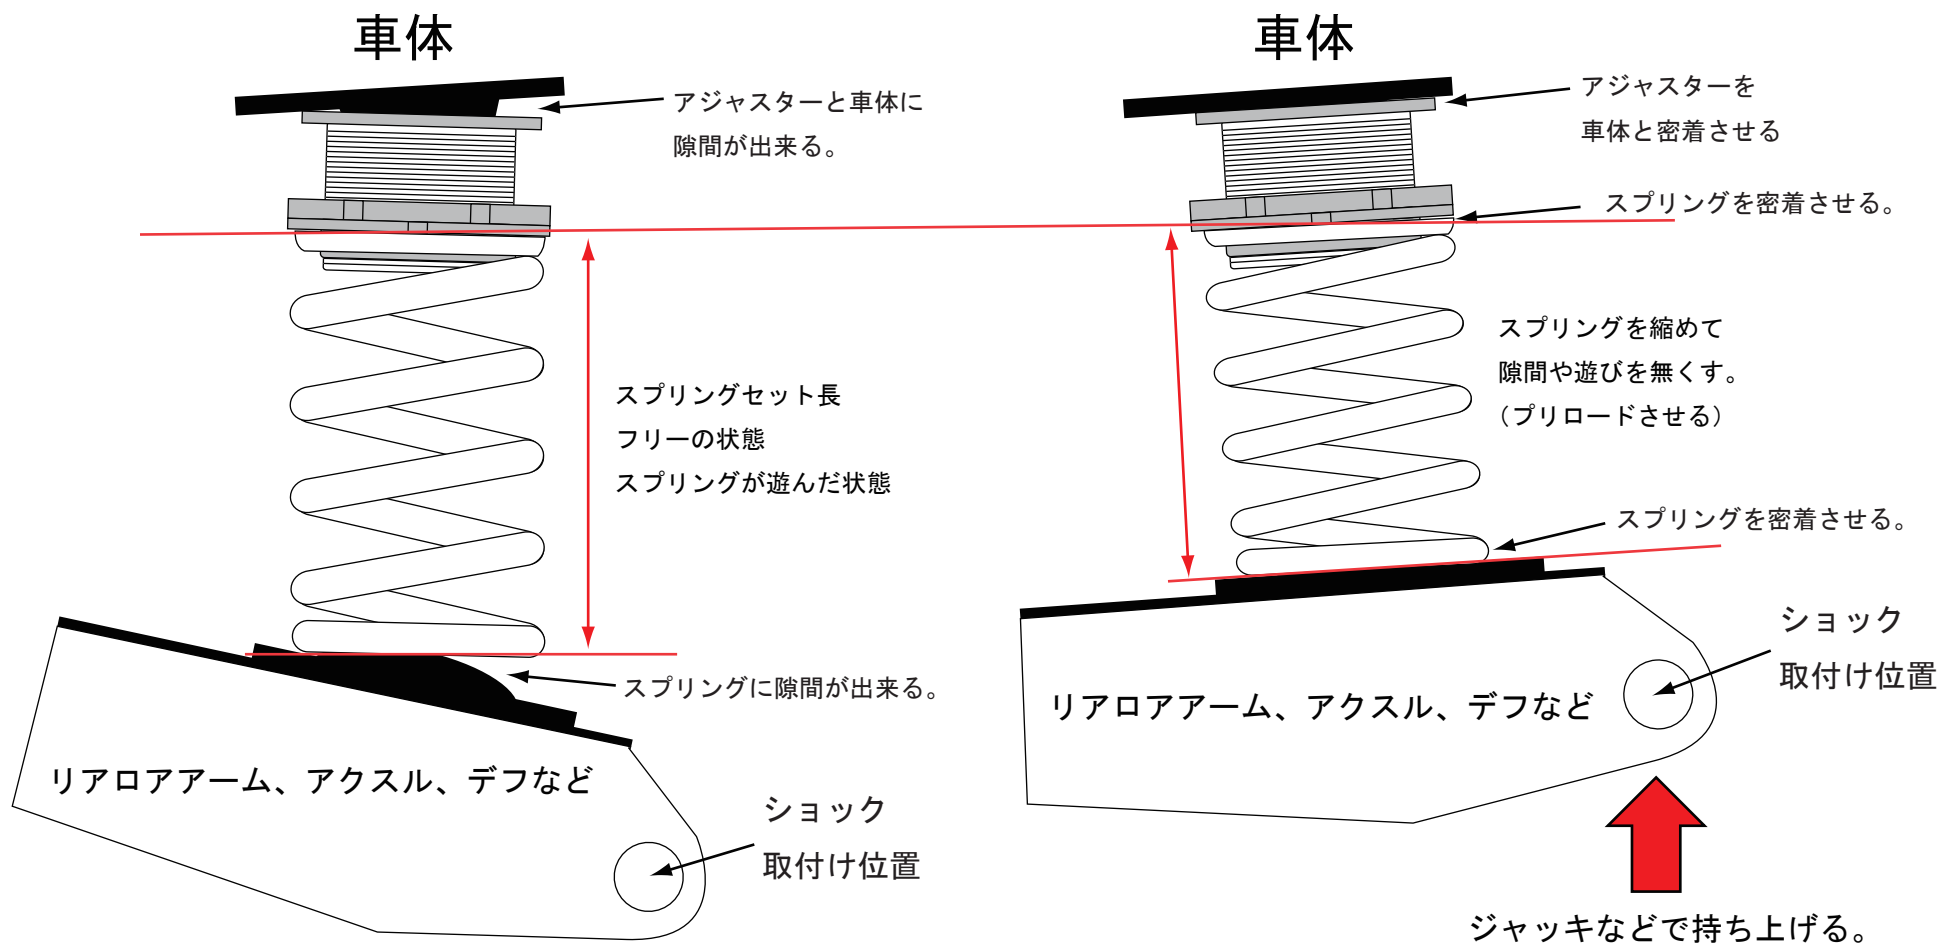

※リアロアアームやアクルス、ショック取付け位置は 車種により異なりますがスプリングは必ずプリロードさせスプリングが遊ばず回らないように縮めてセットします。

※車種によりスプリングを縮めても（プリロード）させてもスプリングが密着しない事があります。

密着しない場合はスプリングが手で回らない事を確認して下さい。

（ほとんどの車両はスプリングが密着します）